

HiVE FCB 取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、未永くご愛用いただきますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。



警告

- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。



注意

- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- 直射日光、熱の当たる場所、暖房器具の近くでは使用しないでください。また、湿気、乾燥の著しい所も避けてください。変色や変形することがあります。
- この製品は屋内用です。屋外、水のかかる場所では使用しないでください。故障やサビの原因になります。
- パネルに寄りかからないでください。転倒してケガをすることがあります。
- 座面の上に立ち上がらないでください。転倒してケガをすることがあります。
- 移動は必ず2人で行ってください。視界に入らない部分で接触などケガをすることがあります。
- 必ず一人で座ってください。二人以上で座ると、転倒したり壊れてケガをすることがあります。
- 天板に腰を掛けたり、乗ったりしないでください。破損してケガをすることがあります。
- 天板の上にトータルで最大積載質量15kg（等分布）以上となるものを乗せないでください。変形、破損してケガをすることがあります。
- 段差のある床面では座ったままの移動はお控えください。
- 張り地やクッションが破損したまま座らないでください。ケガをすることがあります。
- 幼児を一人で座らせないでください。転倒してケガをすることがあります。
- ボルトが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損してケガをすることがあります。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。

品質表示

MADE IN JAPAN

品名	寸法（単位：mm）			質量 （単位：kg）
	総幅	総奥行	総高さ	
HiVE FCB-T90	927	695	1403	32
HiVE FCB-S90	927	733	1403	43

構造部材

背座部	張地：布、木材、ポリウレタンフォーム	天板部	表面：低圧メラミン化粧板、木口：ABS
脚部	張地：布、鋼管溶接構造体（粉体塗装）、キャスター付き		

健やかな空気質の確保のために換気励行のお願い

1. 製品購入時の注意事項

購入当初は、科学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通気を十分に行うように心掛けてください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

2. 温度や湿度の変化による換気励行

室内が著しく高温多湿になる場合（温度28℃、相対湿度50%超が目安）には、窓を開け切らないようにするか、強制換気を行ってください。室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

お手入れ方法


●張地の場合

通常は毛足の柔らかいブラシで表面を軽く叩くか、掃除機で縫い目や隙間に入ったホコリを吸い取ってください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量取り、軽く叩くようにして拭き取ってください。その後は、少量の水で濡らしたタオルで洗剤分を取り除いてください。


●金属部・木部の場合

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後は固く絞った布～乾いた布の順で拭き、洗剤分と水分を完全に取り除いてください。

※ シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は絶対に使用しないでください。

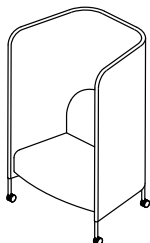

FCB-S90

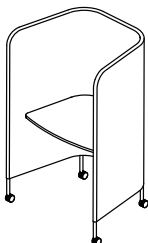

FCB-T90

保証期間

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、1日8時間程度の通常の使用状態における本製品の保証期間

①=1年、②=2年、③=3年

①外観・表面仕上げ（塗装及び樹脂部品の変色褪色、張地の摩耗など）

②可動部（回転機能などの故障）

③主体構造部の故障

※消耗品は対象外

藤沢工業株式会社 **JOIFA432**

本社：岐阜市日野南 7-1-7

TEL (058) 247-3311

東京：東京都中央区八丁堀 2-20-1 藤和八丁堀ビル4F

TEL (03) 3552-8824

静岡：静岡県藤枝市前島 2丁目28番17号

TEL (054) 634-2102

大阪：大阪市中央区安堂寺町 2-2-11 NTビル7F

TEL (06) 6761-5511

広島：広島市西区東観音町17番18号 同仁ビル2階201号

TEL (082) 291-9725

九州：福岡市博多区山王 1-16-26 筑紫センタービル205

TEL (092) 433-5599